



Děkujeme za zakoupení zařízení Chainway. Níže naleznete stručný návod pro úvodní nastavení terminálu a instalaci aplikace plusParcel.

plusParcel

1.) Instalace aplikace

Aby bylo možné aplikaci nainstalovat je nutné nejdříve v zařízení nastavit přihlášení k účtu Google. Pokud účet Google nemáte, můžete si založit nový podle návodu níže:

vytvoření účtu Google

Pro založení nového účtu klikněte v menu terminálu na ikonku





. Otevře se průvodce, pomocí kterého si nový účet snadno vytvoříte.

Stažení aplikace



Dalším krokem je stažení samotné aplikace. Pro stažení můžete využít QR kód uvedený v levo, případně si v aplikaci Obchod play vyhledejte aplikaci plusParcel. Stiskem tlačítka instalovat pak aplikaci nainstalujete.

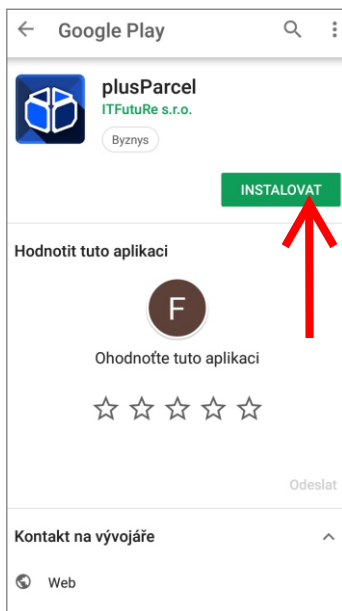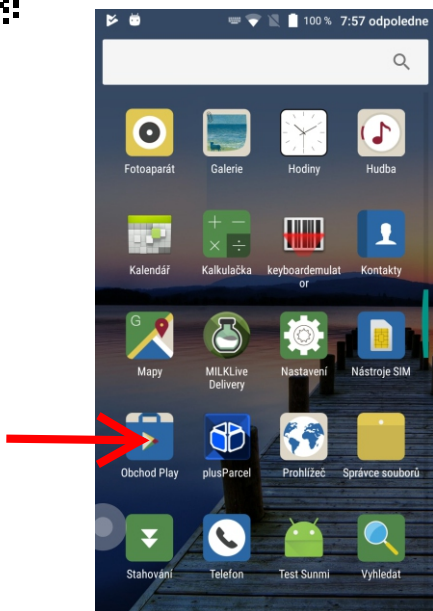

Pokud potřebujete radu s nastavením, případně s funkcí aplikace plusParcel, můžete nás kontaktovat:

Bohdan Chlumský
+420 605 233 386
bohdan@itfuture.cz



ITFutuRe s.r.o.

Libčany 275
503 22 Libčany


IČ: 274 90 432
DIČ: CZ27490432

2.) Nastavení aplikace


Nastavení aplikace je jednoduché. Stačí nastavit pouze připojení k serveru. Nastavení se otevře po kliknutí na ikonu Zadané parametry se automaticky uloží při stisku tlačítka zpět na terminálu.




Dále je možné nastavit vlastní zvuky, definovat začátek a konec období a další volby. Je také možné nastavit délku časového okna pro zobrazení již načtených zásilek.

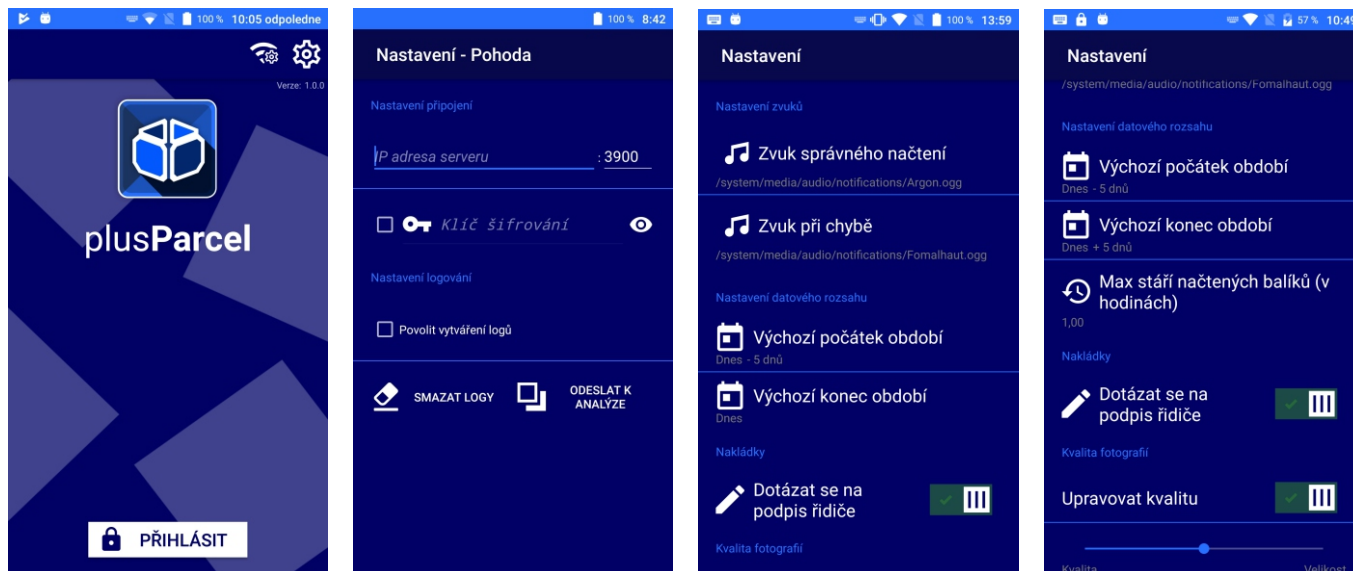


Pokud nesvítí laser po stisku jednoho z oranžových tlačítek na bocích čtečky, zkontrolujte nastavení čtecího modulu. Mezi aplikacemi v menu vyhledejte a spusťte „**keyboardemulator**“.



obr. 1

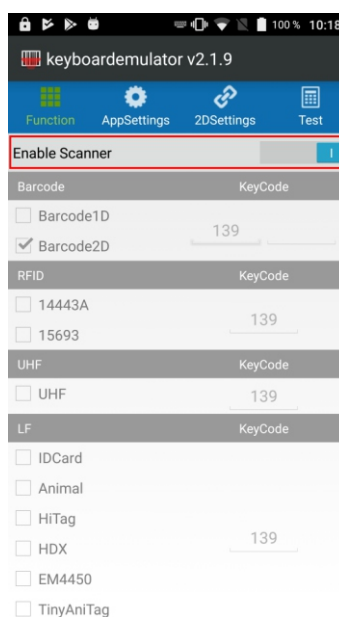

obr. 2

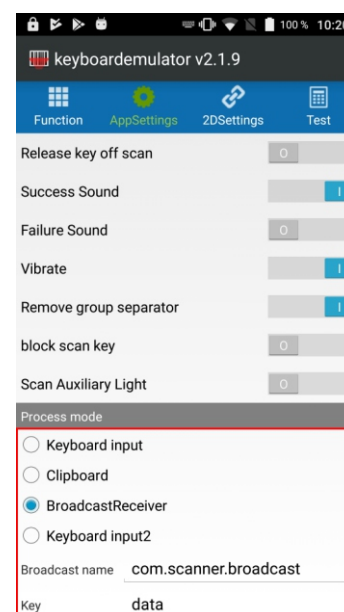

V aplikaci zkontrolujte na kartě „**Function**“, zda je skener povolen a případně povolte. (obr. 1)


Dále zkontrolujte na záložce „**AppSettings**“ sekci „**Process mode**“, měla by odpovídat nastavení vyobrazeném na obr. 2.

Pokud je nastavení v pořádku, můžete funkčnost čtecího modulu vyzkoušet na záložce „**Test**“.

3.) Funkce aplikace



Režim třídění

Jednoduchý režim pro třídění jednotlivých zásilek pro jednotlivé dopravce. V tomto režimu aplikace přehledně zobrazí kompletní seznam balíků k expedici za vybrané období a načítáním balíků podle čárového kódu určí pro kterého dopravce je balík určen.

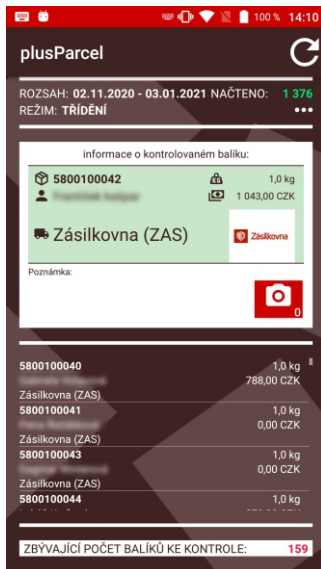

Režim přepravce

Režim přepravce slouží pro kontrolu před samotným naložením k přepravě. V menu aplikace vybere expediční pracovník, kterému dopravci jde balíky nakládat a aplikace zobrazí seznam balíků určených k nakládce. Postupným načítáním zásilek tak dochází ke kontrole a pokud je mezi zásilkami nějaká, která je určena jinému dopravci je na to pracovník upozorněn.

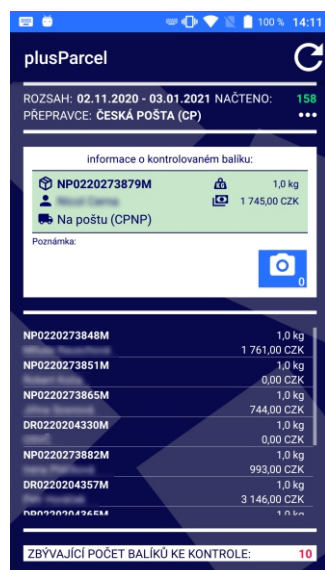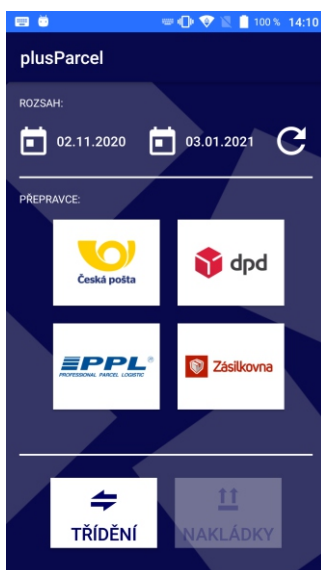

Důležité upozornění!

Informace se zapisují do původního parametru poznámky, kterou může využívat v určitých případech aplikace BHIT Doprava. Pokud by to byl problém, lze vytvořit volitelný paramter **VPrPHPParcel** (textový paramter 255 znaků), který si zařízení automaticky detekuje a začne zapisovat data do něj.

Dále aplikace ukládá informaci o tom, kdy bylo opuštěno načítání balíků a časový údaj (**VPrPHPParcelDatum**) zapíše do hlavičky příslušných doprav v agendě BHIT Doprava, včetně zbývajících nenačtených balíků (**VPrPHPParcelZbyva**).

Volitelné parametry Nastavení uživatelské agendy BC

Agenda: Uživatelská agenda

Zkratka: BAL
Název: Balní listy
Tabulka: VTbBalni VTbBalnipol
Číselná řada: ...

Položky: Šablony:
Seznam: Dokumenty:

Zkratka / Název: _____
Db. pole: _____


* | Parametry agendy | Parametry položek | Nastavení | Poznámky

	Název	Db. pole	Typ	Délka	Agenda	Definice	Zápis
1							<input checked="" type="checkbox"/>
24							<input checked="" type="checkbox"/>
25							<input checked="" type="checkbox"/>
26	Parcel-Odeslání	VPrPHPParcelDatum	Datum	0			<input checked="" type="checkbox"/>
27	Parcel-Nenačteno	VPrPHPParcelZbyva	Číslo (celé)	0			<input checked="" type="checkbox"/>
*				0			<input type="checkbox"/>

Režim nakládky

Režim pracující s uživatelskou agendou nakládkové listy. Režim využívá kromě samotné aplikace plusParcel i serverovou část fungující jako externí nástroj v Pohodě. Slouží ke generování nakládkových listů z agendy balních listů, objednávek, výdejek a faktur např. při vlastním rozvozu.

Pomocí aplikace plusParcel v mobilním terminálu se načítají čárové kódy jednotlivých nakládkových listů a následně aplikace kontroluje zda nakládká (např. paleta) obsahuje všechny balíky které jí přísluší. Samozřejmostí je také možnost pořizování fotodokumentace a potvrzení nakládky podpisem řidiče na displeji. Takto pořízené podpisy jsou archivovány v Pohodě.

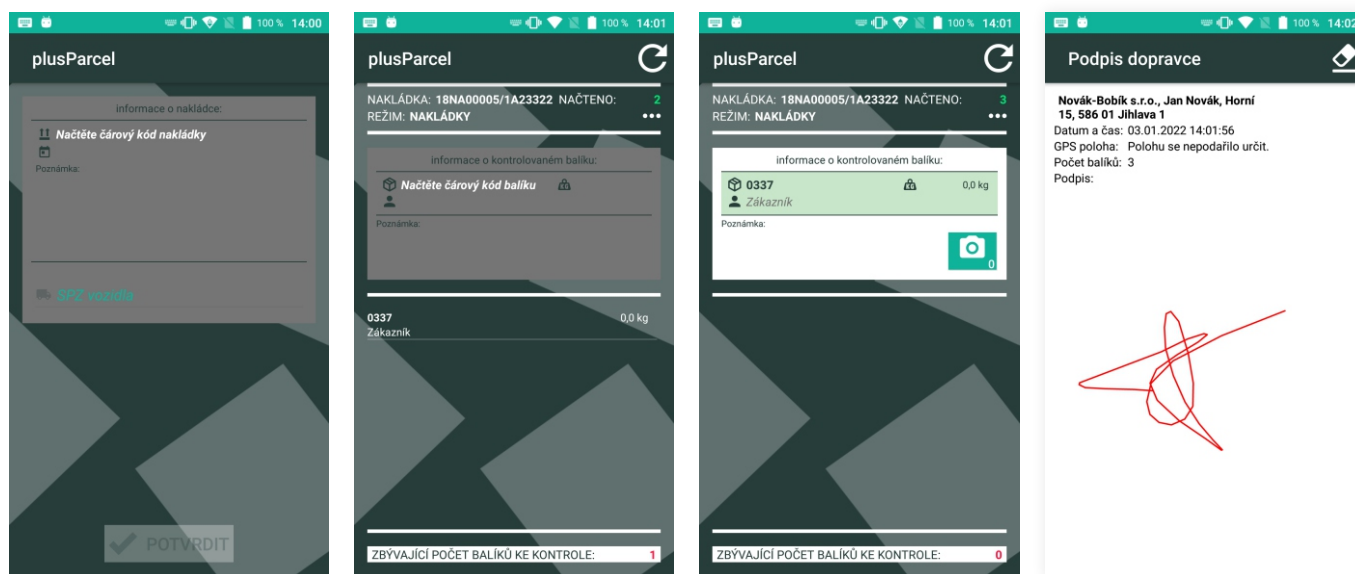

Pokud potřebujete radu s nastavením, případně s funkcí aplikace plusParcel, můžete nás kontaktovat:

Bohdan Chlumský
+420 605 233 386
bohdan@itfuture.cz



ITFuture s.r.o.

Libčany 275
503 22 Libčany

IČ: 274 90 432
DIČ: Cz27490432